

Návod k použití pro následující produkt(y):

Datalogger pro měření teploty a vlhkosti T113D



TAGPLUS SERIES

ZÁZNAMNÍK DAT TEPLoty/VLHKOSTI



Děkujeme, že jste si zakoupili naše záznamníky teploty/vlhkosti. Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze a přísně jej dodržujte, abyste předešli zraněním a poškození výrobků.

Normy



Poskytujeme také

- Záznamník teplotních dat
- Indikátor času a teploty
- Bluetooth Záznamník teplotních dat
- WIFI Záznamník teplotních dat


1. Popis produktu	3
2. Display	3
3. Technické údaje	4
4. Operace	5
4.1. Konfigurace	5
4.2. Start	5
4.3. Zobrazení	5
4.4. Značka	6
4.5. Pozastavení/Pokračování	7
4.6. Dočasný report	7
4.7. Stop	7
4.8. Report	7
4.9. Opětovné použití	8
5. Upozornění	8
6. Rychlý průvodce	9

1. Popis produktu

Tento záznamník je vybaven LCD obrazovkou pro údaje o teplotě a vlhkosti. Profesionální uživatelé mohou provádět konfiguraci parametrů a získávat šifrované zprávy se souhrnnými daty a grafy, které lze přímo číst z počítače v místě určení; a dočasný režim umožňuje zařízení pokračovat v práci poté, co uživatelé obdrží dočasnou zprávu.

Tento záznamník je vybaven LCD displejem pro zobrazení údajů o teplotě a vlhkosti. Profesionální uživatelé mohou provádět nastavení parametrů a získávat šifrované zprávy se souhrnnými údaji a grafy, které lze přímo číst z počítače v místě určení. Režim dočasného záznamu umožňuje zařízení pokračovat v činnosti i po obdržení dočasného reportu.

2. Display

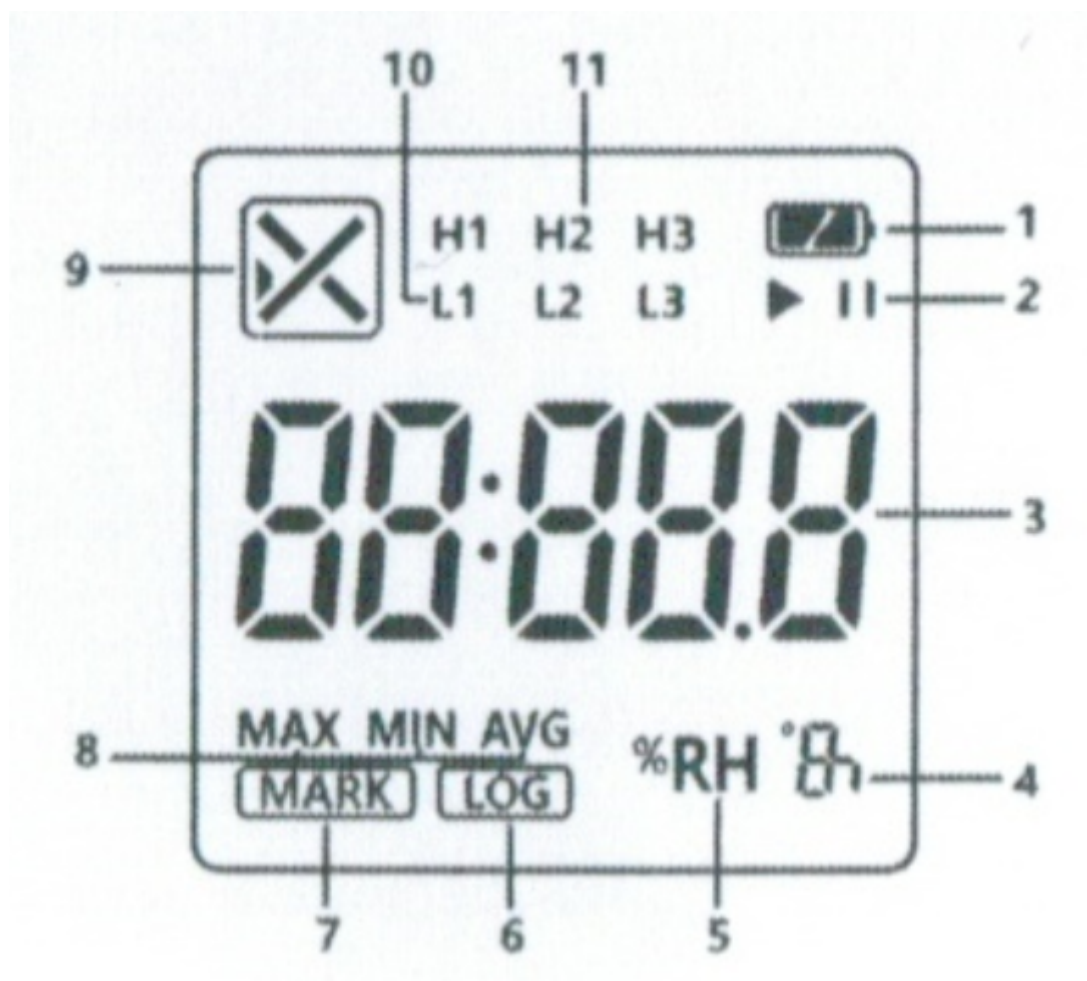

Obr. 1

1	Úroveň baterie
2	Stav záznamu
3	Odečty
4	Jednotka teploty (°C, °F)/Jednotka času
5	Jednotka vlhkosti (%RH)
6	Značka zaznamenaných bo
7	Značka
8	Maximální, minimální, průměrná hodnota
9	Stav alarmu
10	Značka nízkého alarmu
11	Značka vysokého alarmu

3. Technické údaje

Model	TagPlus-T	TagPlus-TH
Rozsah teplot	-30°C ~ +70°C	
Rozsah vlhkosti	N/A	0% ~ 100% RH
Přesnost teploty	±0.5°C F.S	
Přesnost vlhkosti	N/A	±3%RH
Rozlišení	0.1°C	0.1°C, 0.1%RH
Značka	Max. 9 bodů	
Alarm	Max. 6 bodů	
Paměť	Max. 35 000 přečtení	

4. Operace

4.1. Konfigurace

Stáhněte si a nainstalujte si bezplatný software Freshliance Tools z webové stránky: <https://www.freshliance.com/configuration-download> (FDA version is available there)

Poté připojte logger k počítači a nakonfigurujte parametry podle potřeby.

4.2. Start

Ruční start: Stiskněte  na 3 sekundy, dokud se nezobrazí  poté se logger spustí.

Časovaný start: Záznamník se spustí automaticky po dosažení nastaveného času.

Spuštění softwaru: Po nakonfigurování a odpojení záznamníku od počítače se záznamník okamžitě spustí.

Poznámka: Pokud je nastaveno “zpoždění startu”, po spuštění záznamníku se zobrazí „čas odpočítávání“, například 30 minut, které mají být zpožděny,

se zobrazí jako  . Poté logger začne nahrávat.

4.3. Zobrazení

- 4.3.1. Pokud je to TagPlus-TH, hodnoty teploty a vlhkosti se zobrazí postupně každých 10 sekund, nebo se zobrazí najednou stisknutím



- 4.3.2. Na obrazovce teploty, max. hodnota teploty, min. hodnota teploty, průměrná hodnota teploty a zaznamenané body se postupně zobrazí

stisknutím  (Obr. 2). Pokud je to TagPlus-TH, na obrazovce vlhkosti se odpovídajícím způsobem zobrazí informace o vlhkosti (Obr. 3).

Max. teplota

Min. teplota

Průměr



Obr. 2

Max. vlhkost

Min. vlhkost.


Průměr



Obr. 3

4.4. Značka

Stiskněte  na 3 sekundy , dokud se neobjeví text MARK (Obr. 4)
Poznámka: V rámci každého intervalu měření lze vytvořit pouze 1 značku.

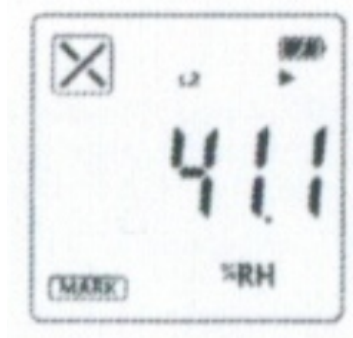

Obr. 4

4.5. Pozastavení/Pokračování

Ve stavu záznamu dvojitým stisknutím  pozastavíte záznamník a dalším dvojitým stisknutím jej přepnete do stavu záznamu.

4.6. Dočasný report

Během nahrávání nebo pauzy se připojením záznamníku k počítači automaticky vytvoří dočasná zpráva. V tomto stavu je k dispozici pouze zpráva ve formátu PDF.

4.7. Stop


Ruční zastavení: Stiskněte  na 3 sekundy pro zastavení zařízení. Max. a Min. data se zobrazí jednou za sebou.

Softwarové zastavení: Připojte zařízení k počítači přes USB port a zastavte jej konfiguračním softwarem.

Automatické zastavení: Záznamník se automaticky zastaví po dosažení nastaveného času nebo po zaplnění kapacity paměti.

4.8. Report

Po zastavení záznamníku připojte záznamník k počítači přes USB port.

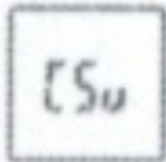Záznamník zobrazí  nebo  . když se generuje

zpráva. Po vygenerování zprávy se na obrazovce zobrazí  .

Poznámka: Po odpojení od PC se stisknutím libovolného tlačítka zobrazí Max. a Min. hodnoty se zobrazí dvakrát za sebou.

4.9. Opětovné použití

- 4.9.1. Abyste předešli ztrátě zprávy, ujistěte se, že jste nejprve získali zprávu podle operace 4.8. Jinak by nemohl být znovu použit před rekonfigurací.
- 4.9.2. Pokud není potřeba aktualizovat parametry nebo není vyměněna baterie, proveďte prosím operaci z operace 4.2.
- 4.9.3. Pokud je baterie vyměněna, proveďte prosím operaci od operace 4.1.

5. Upozornění

- 5.1. Ujistěte se, že jste záznamník znovu nakonfigurovali, pokud byla baterie vyměněna nebo byl kryt baterie jednou otevřen. Jinak by záznamník nemohl spustit.
- 5.2. Aby se předešlo chybné obsluze, nelze zprávu smazat, dokud nebude stažena podle operace 4.8.



- 5.3. Pokud se zobrazí , znamená to, že baterie je vybitá, stáhněte si zprávu a vyměňte baterii.

5.4 Pokud se zobrazí



, nakonfigurujte záznamník znovu podle operace 4.1.

5.5 Pokud se zobrazí



, znamená to zapisovač selhal. Změňte prosím záznamník.

6. Rychlý průvodce




1, Stiskněte



na 3 sekundy pro start



2. Odložený start/Záznam

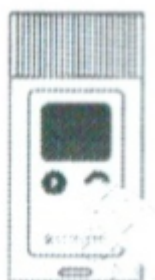

3. Stiskněte



na 3 sekundy pro zahájení a zastavení



4. Připojte zařízení k počítači, abyste získali zprávu.


Rychlý průvodce softwarem



Spustíte software na PC



Připojte zařízení do USB na PC



Klikněte na „Uložit parametry“ Na pravé straně v softwaru

FRESHLIANCE

*Life is Fresh, enjoy the fresh life with
you everywhere*

Děkujeme za váš nákup, jakmile budete potřebovat jakýkoli speciální požadavek na základě našeho obecného produktu, jako jsou objednávky OEM, vyšší přesnost testování, konfigurovatelné nastavení, výstup PDF a CSV, speciální design pro vaši privátní značku. Kontaktujte nás prosím:

